WARM SHAKER / NORFOLK / LEXINGTON

TV MEDIA STAND
MEUBLE-TÉLÉ MEDIA

REQUIRES 2 PEOPLE
FOR EASE OF ASSEMBLY

REQUIERT 2 PERSONNES
POUR FACILITER
L'ASSEMBLAGE

ITEM NUMBER / NUMÉRO D'ARTICLE
AXWSH004 OR AXWSH004-BL

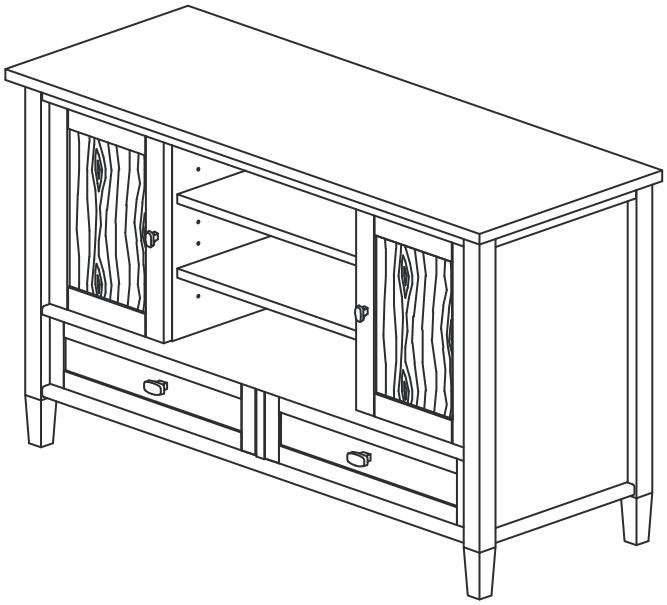

USER ASSEMBLY GUIDE

GUIDE D'ASSEMBLAGE

Like us on facebook & share your pictures and comments to be eligible for exclusive promotions.

Suivez-nous sur facebook partagez vos photos et vos commentaires afin d'être admissibles à des promotions exclusives.

www.facebook.com/simplihomefurnishings

STOP

DO NOT RETURN

FOR REPLACEMENT PARTS OR OTHER INQUIRIES
PLEASE CONTACT US AT:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
PLEASE BE SURE TO HAVE THE MODEL NUMBER FROM THE PACKAGING OR INSTRUCTION BOOKLET.

POUR OBTENIR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT OU POUR AUTRE DEMANDE, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOUS:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
VEUILLEZ-VOUS ASSURER D'AVOIR EN MAINS LE NUMÉRO DE MODÈLE OU LE LIVRET D'ASSEMBLAGE.

Wynden Hall™ Home Decor
SIMPLI™ HOME
brooklyn + max™

For more information visit us on our website www.simpli-home.com

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product.
Keep this manual for future reference.

***IMPORTANT** : Veuillez lire attentivement ce manuel avant de commencer l'assemblage de ce produit. Veuillez conserver ce manuel pour toute référence ultérieure.*

Safety Information / *Renseignements sur la sécurité*

Identify all the parts and hardware. Do not discard of the packaging until you have checked that you have all of the parts and hardware required. Hardware package may have spare parts.
WARNING: This item contains small parts which can be swallowed by children and pets. Keep children and pets away during assembly. To avoid danger of suffocation, always keep plastic bags away from children and pets.
We recommend that you assemble this unit on a carpeted floor to avoid scratches.
We do not recommend the use of power tools for assembly as this could damage the unit.
Only use manual tools.
Requires 2 people for ease of assembly.

Repérez toutes les pièces et la quincaillerie. Ne jetez pas l'emballage jusqu'à ce que vous ayez vérifié que vous avez toutes les pièces et la quincaillerie nécessaires. L'emballage de la quincaillerie pourrait contenir des pièces de rechange.
***AVERTISSEMENT** : Cet article contient des petites pièces qui pourraient facilement être avalées par les enfants et les animaux de compagnie. Veillez à maintenir les enfants et les animaux à l'écart durant l'assemblage. Pour éviter les risques d'étouffement, conservez toujours les sacs de plastique hors de la portée des enfants et des animaux.*
Nous vous conseillons d'assembler cet article sur un plancher muni d'un tapis pour éviter des égratignures.
Nous déconseillons l'utilisation d'outils à alimentation électrique car cela pourrait endommager l'article.
Veuillez utiliser des outils manuels seulement.
Nécessite 2 personnes pour faciliter l'assemblage.

Care and Maintenance / *Soin et entretien*

- To clean, use a soft or slightly damp cloth, then wipe with a clean, dry cloth.
- Dust with soft dry cloth.
- Do not use ammonia-based cleaning products, as they will damage the finish.
- Do not leave liquids or damp cloths on this furniture.
- To avoid dulling of the finish, do not place furniture in direct sunlight.
- Please inspect and tighten all screws or bolts on a regular basis to ensure proper performance and safety of your item.

- *Pour nettoyer, utilisez un chiffon doux, légèrement humide et essuyez ensuite avec un chiffon propre et sec.*
- *Époussetez avec un chiffon doux et sec.*
- *N'utilisez pas de produits de nettoyage à base d'ammoniaque puisque cela endommagerait le fini.*
- *Ne laissez pas de liquides ou des chiffons humides sur ce meuble.*
- *Pour éviter que le ternissement du fini, ne placez pas le meuble sous la lumière directe du soleil.*
- *Veuillez vérifier et serrer toutes les vis et tous les écrous de façon régulière afin de garantir le rendement et la sécurité de votre article.*

WARM SHAKER / NORFOLK / LEXINGTON
TV MEDIA STAND
MEUBLE-TÉLÉ MEDIA

A

Top
Dessus

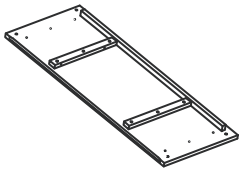

1 PC
1 PIÈCE

B

Sides
Panneau

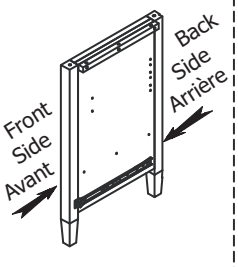

ONE PAIR
UNE PAIRE

C

Centre Shelf
Tablette Centrale

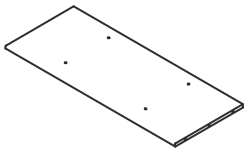

1 PC
1 PIÈCE

D

Bottom Support
Support Inférieure

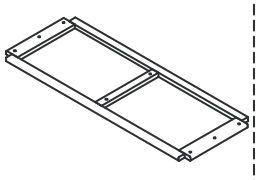

1 PC
1 PIÈCE

E

Shelf Side
Coté de la Tablette

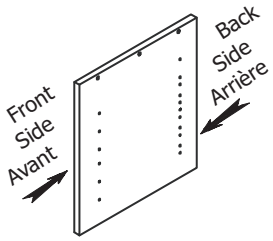

ONE PAIR
UNE PAIRE

F

Door
Portes



ONE PAIR
UNE PAIRE

G

Centre Drawer Glide
Tiroir Coulissant Central

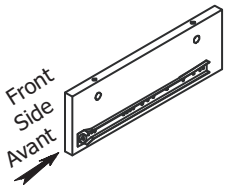

1 PC
1 PIÈCE

H

Shelf
Tablette

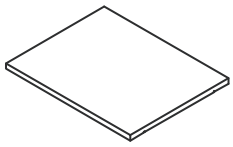

2 PCS
2 PIÈCES

I

Shelf Cabinet
Tablette de Cabine

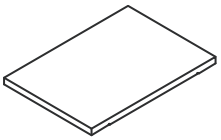

2 PCS
2 PIÈCES

J

Back Panel
Panneau Arrière

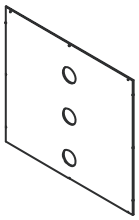

1 PC
1 PIÈCE

K

Back Panel
Panneau Arrière

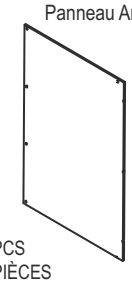

2 PCS
2 PIÈCES

L

Back Panel
Panneau Arrière

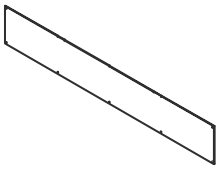

1 PC
1 PIÈCE

M

Drawer Front
Face du Tiroir

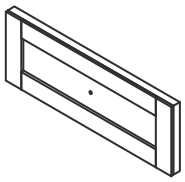

2 PCS
2 PIÈCES

N

Drawer Side
Côtés du Tiroir

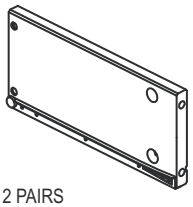

2 PAIRS
2 PAIRES

O

Drawer Back
Arrière du Tiroir

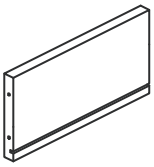

2 PCS
2 PIÈCES

P

Drawer Bottom
Bas du Tiroir



2 PCS
2 PIÈCES

REQUIRES 2 PEOPLE FOR EASE OF ASSEMBLY
REQUIERT 2 PERSONNES POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE

HARDWARE / QUINCAILLERIE

1



Allen Key Screw
Vis Allen

M6X30mm

32 PCS
32 PIÈCES

2



Cam Lock Pin
Goujons de Serrage
Cam Lock
Verrous de culot

16 SETS
16 ENSEMBLES

3

Allen Key
Clef Allen

1 PC
1 PIÈCE

4

Phillips Long Screw
Grandes Vis à tête étoilée

M4x15mm

24 PCS
24 PIÈCES

5

Phillips Short Screw
Petites Vis à tête étoilée

M3x15mm

8 PCS
8 PIÈCES

6

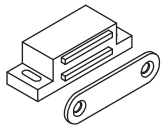

Magnet and Plate
Aimant et Plaque

2 SETS
2 ENSEMBLES

7

Shelf Support
Support de Tablette

24 PCS
24 PIÈCES

8



Handle
Poignée

M4x25mm

4 SETS
4 ENSEMBLES

9



Phillips Screw
Round Head

Vis à tête
Ronde étoilée

M4x15mm

31 PCS
31 PIÈCES

10



a. M4X25mm - 1 PC - 1 PIÈCE

b. M4X15mm - 1 PC - 1 PIÈCE

c. M4X25mm - 1 PC - 1 PIÈCE

TIPPING RESTRAINT - 1 SET
COURROIE DE RETENUE - 1 ENSEMBLE

11

Dowel
Goujon

∅ 8X30mm

4 PCS
4 PIÈCES

12

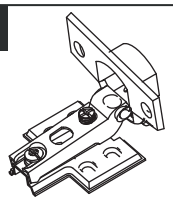

Adjustable Hinge
Charnière Ajustable

4 SETS
4 ENSEMBLES

Components - Key Diagram / Diagramme des principaux composants

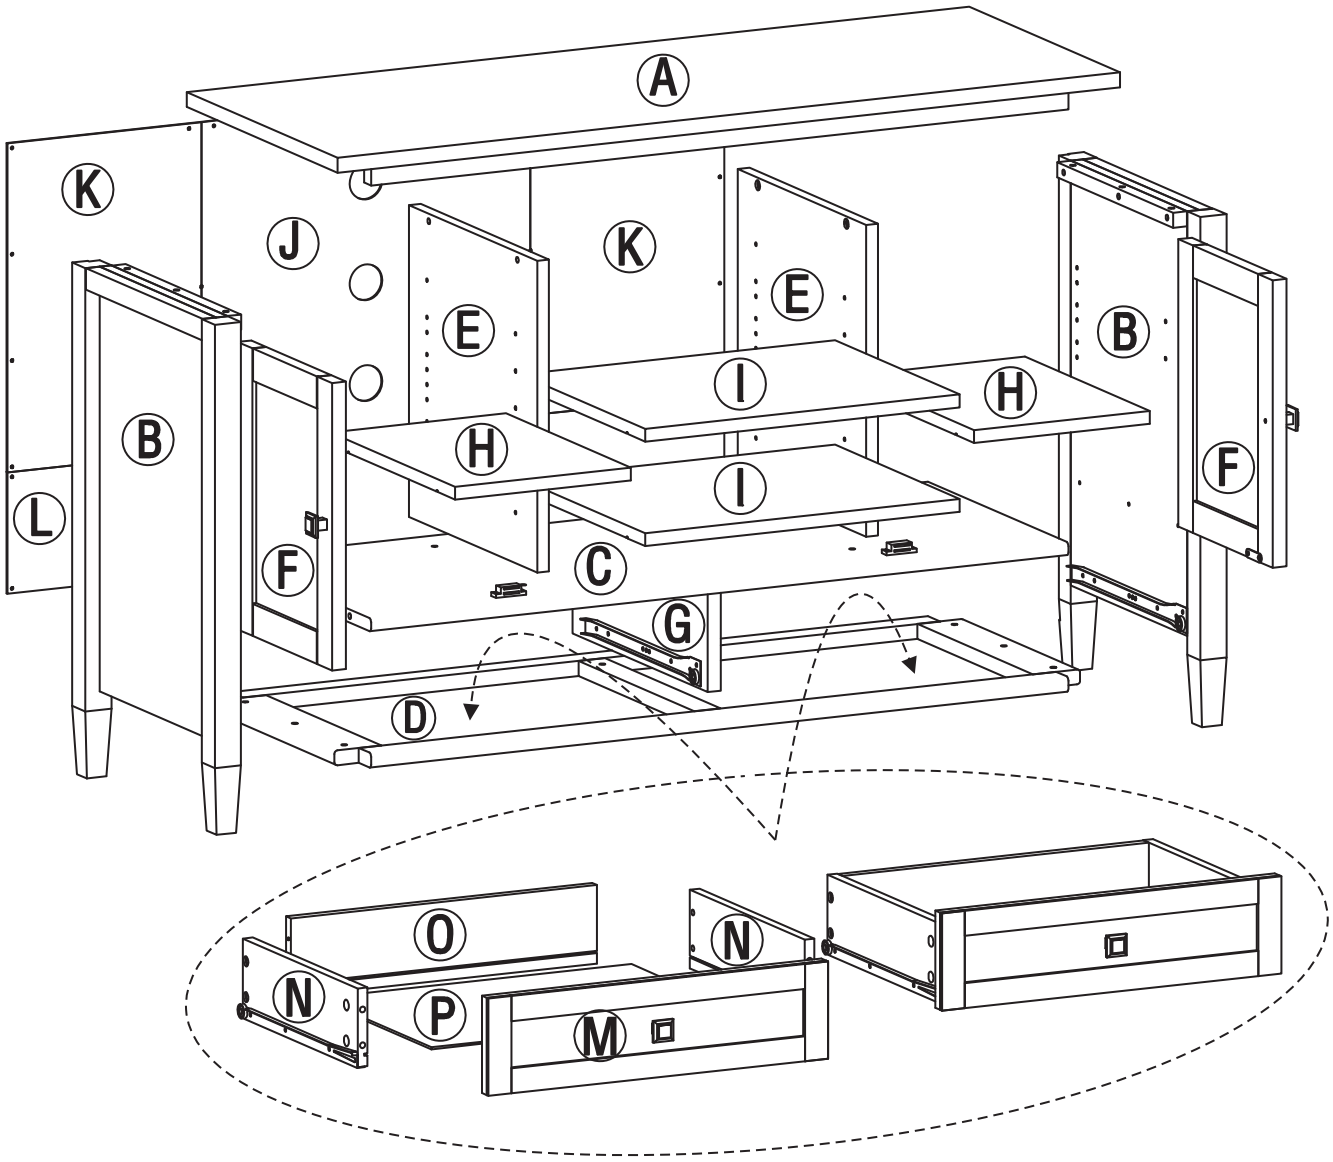

WARM SHAKER / NORFOLK / LEXINGTON
TV MEDIA STAND
MEUBLE-TÉLÉ MEDIA

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

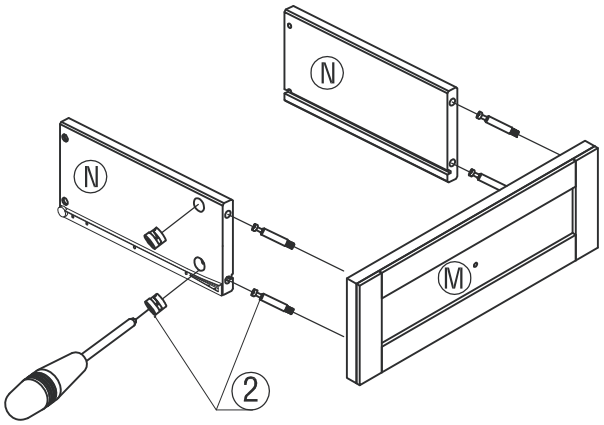

STEP 1

1. Attach 4 Cam Lock Pins (2) to back of Drawer Front (M).
2. Align and insert Cam Lock Pins into pre-drilled holes on Drawer Sides (N).
3. Insert 2 Cam Locks (2) into pre-drilled holes on each Drawer side (N).
4. Use flathead screwdriver secure Cam Locks.

ÉTAPE 1

1. Fixer 4 goujons de serrure (2) au dos de la face du tiroir (M).
2. Aligner et Insérer les goujons de serrure dans les trous prépercés sur les côtés du tiroir (N).
3. Insérer 2 serrures (2) dans les trous prépercés de chaque côté du tiroir (N).
4. Utiliser un tournevis à tête plate pour fixer solidement les serrures

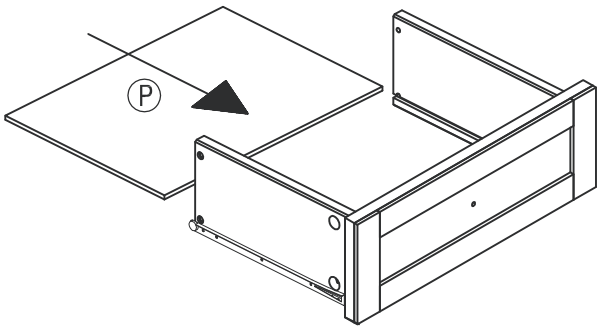

STEP 2

1. Slide Drawer Bottom (P) firmly into slots on Drawer Sides (N) and Drawer Front (M).

ÉTAPE 2

1. Faire glisser le bas du tiroir (P) dans les coulisses latérales du tiroir (N) et à la face du tiroir (M).

WARM SHAKER / NORFOLK / LEXINGTON
TV MEDIA STAND
MEUBLE-TÉLÉ MEDIA

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

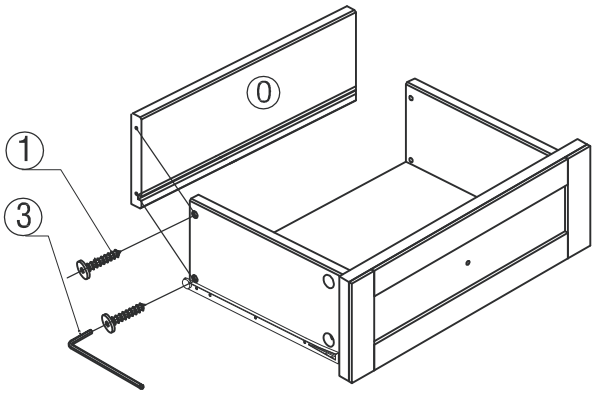

STEP 3

1. Align Drawer Back (O) with Drawer Bottom (P) and press firmly into slot.
2. Attach back using 2 Allen Key Screws (1) through pre-drilled holes on each side.
3. Use Allen Key (3) to tighten. Do not over tighten.

ÉTAPE 3

1. Aligner l'arrière du tiroir (O) avec le bas du tiroir (P) et presser fermement.
2. Fixer l'arrière au moyen de 2 vis Allen (1) dans les trous prépercés de chaque côté.
3. Utiliser la Clef Allen (3) pour serrer. Ne pas trop serrer.

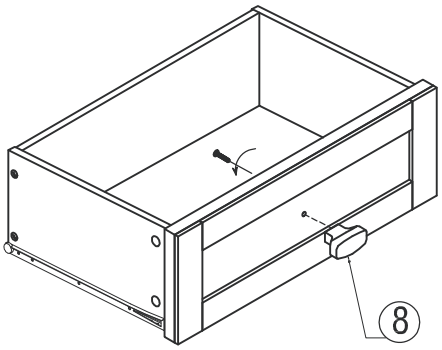

STEP 4

1. Use Phillips screwdriver to attach Handle (8) to Drawer Front (M).

ÉTAPE 4

1. Utiliser un tournevis à tête étoilée pour fixer la poignée (8) la face du tiroir (M) .

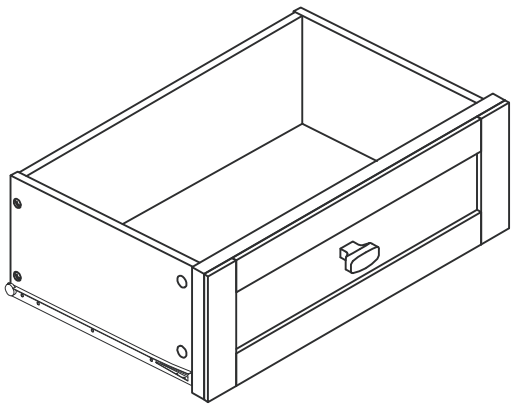

WARM SHAKER / NORFOLK / LEXINGTON
TV MEDIA STAND
MEUBLE-TÉLÉ MEDIA

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

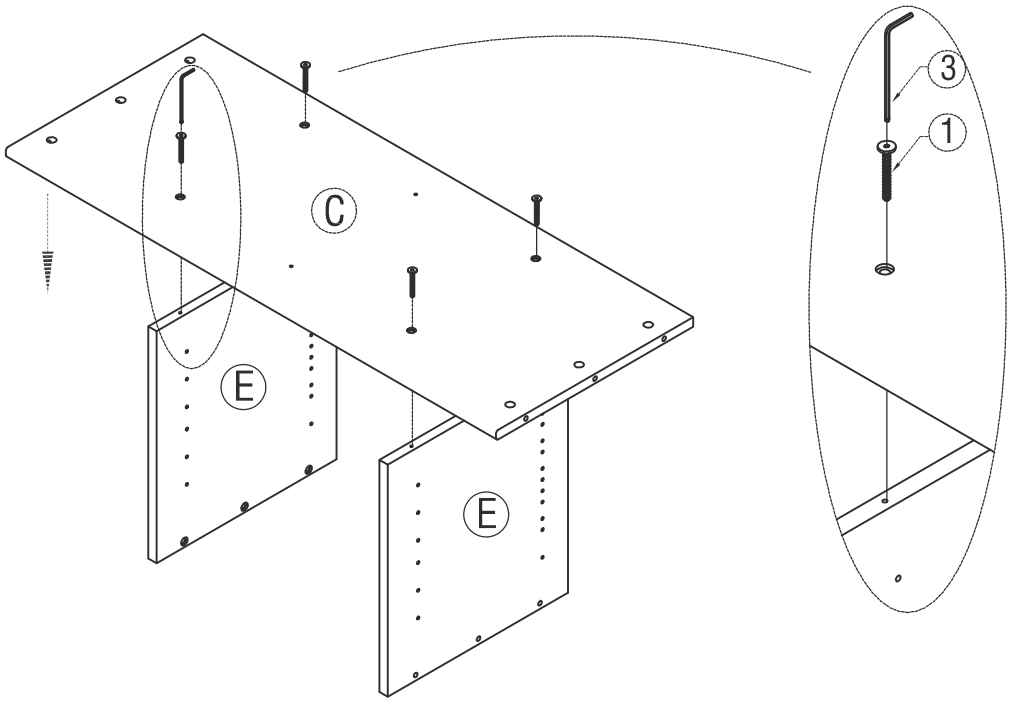

STEP 5

1. Attach Shelf Sides (E) to Bottom Shelf (C) using 4 Allen Key Screws (1) through pre-drilled holes.

ÉTAPE 5

1. Fixer les côtés de la tablette (E) à la tablette centrale (C) au moyen de 4 vis Allen (1) dans les trous prépercés.

WARM SHAKER / NORFOLK / LEXINGTON
TV MEDIA STAND
MEUBLE-TÉLÉ MEDIA

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

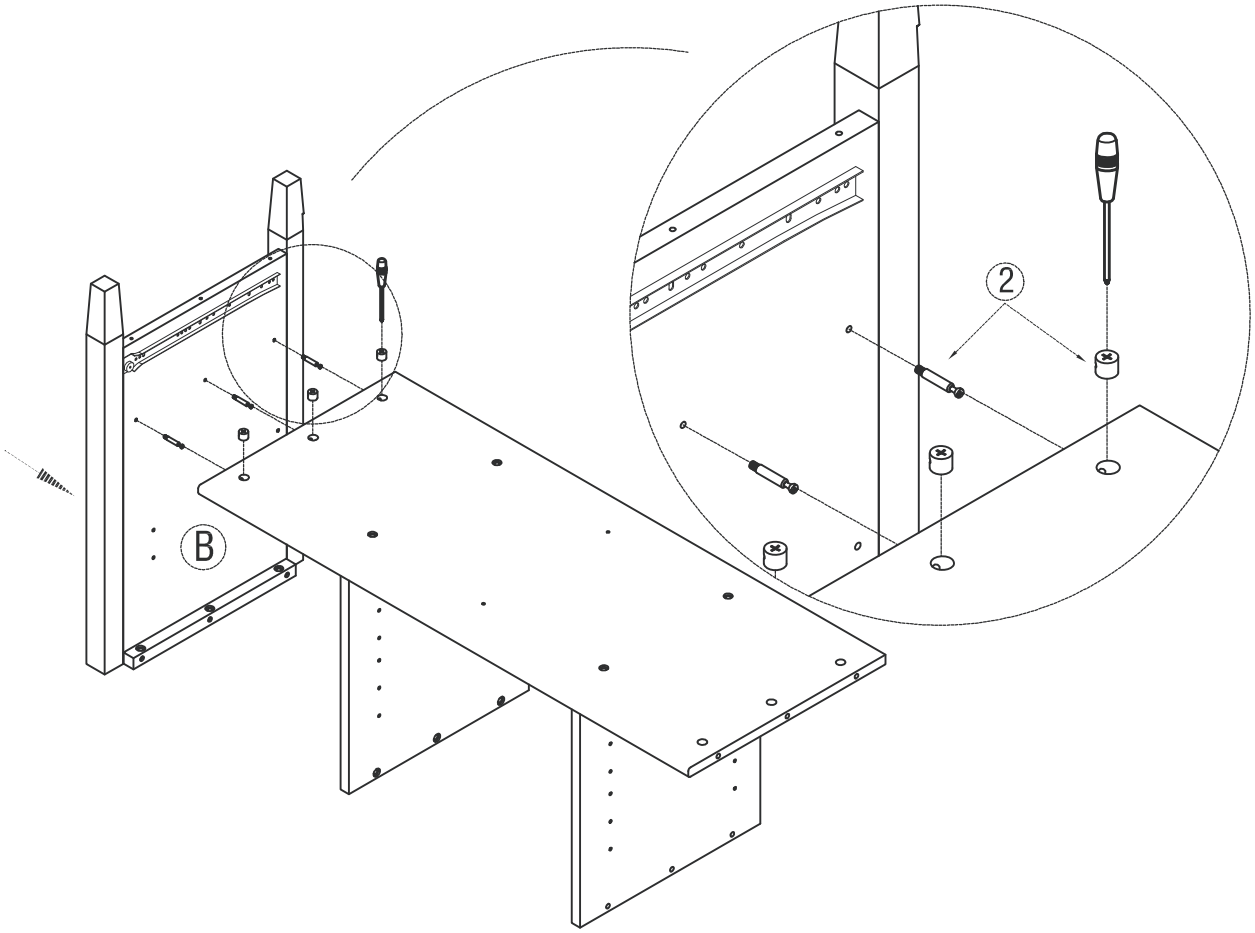

STEP 6

1. Attach 3 Cam Lock Pins (2) to 1 Side (B) using guide holes.

2. Align and insert Cam Lock Pins on Side (B) into pre-drilled holes on Bottom Shelf (C) .

3. Place 3 Cam Locks (2) into pre-drilled holes in Bottom Shelf (C) .

4. Using a flathead screwdriver tighten Cam Locks into Pins.

ÉTAPE 6

1. Fixer trois goujons de serrure (2) à un panneau (B) en se guidant sur les trous.

2. Aligner et insérer les goujons de serrure sur le panneau (B) dans les trous prépercés de la tablette centrale (C) .

3. Placer 3 serrures (2) dans les trous prépercés de la tablette centrale (C) .

4. Utiliser un tournevis à tête plate pour serrer les serrures sur les goujons.

WARM SHAKER / NORFOLK / LEXINGTON
TV MEDIA STAND
MEUBLE-TÉLÉ MEDIA

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

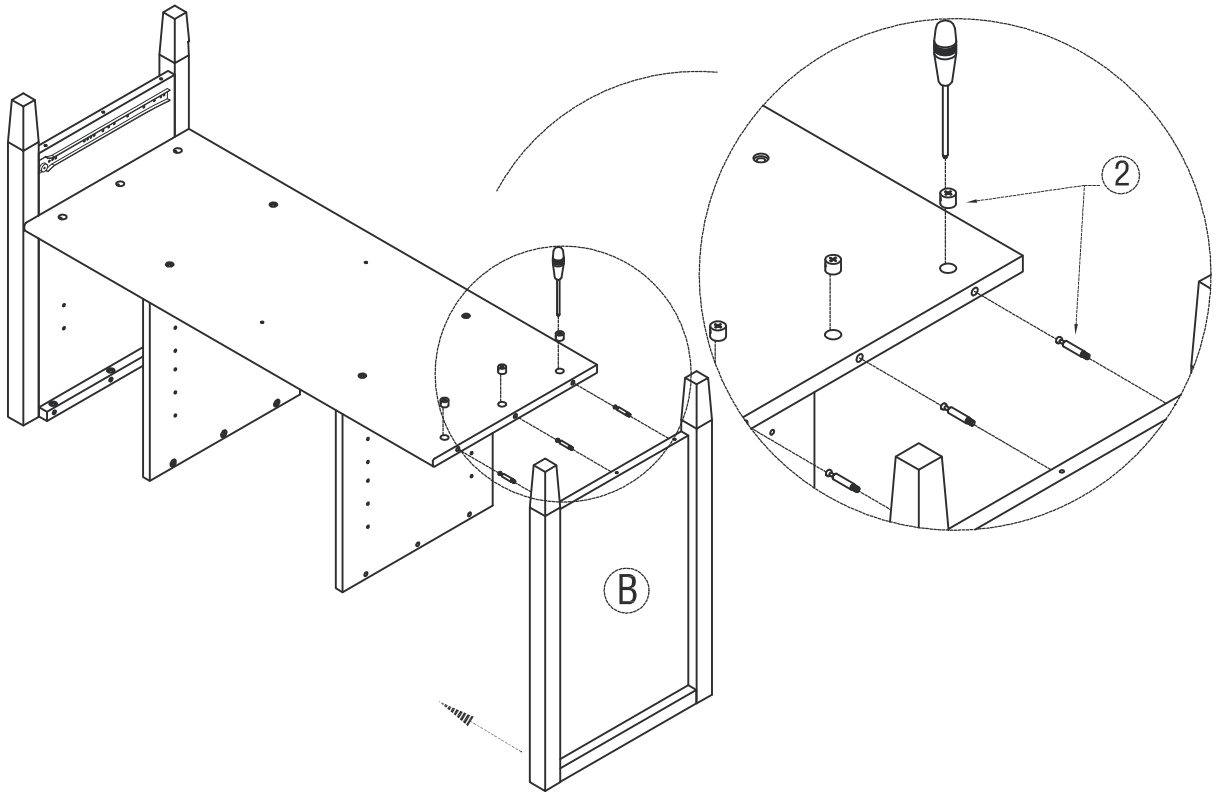

STEP 7

1. To attach Opposite Side (B) to Bottom Shelf (C), repeat steps 1 - 4 in Step 6.

ÉTAPE 7

1. Pour fixer le côté opposé (B) à la tablette centrale (C), répéter les étapes 1 à 4 de l'étape 6.

WARM SHAKER / NORFOLK / LEXINGTON
TV MEDIA STAND
MEUBLE-TÉLÉ MEDIA

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

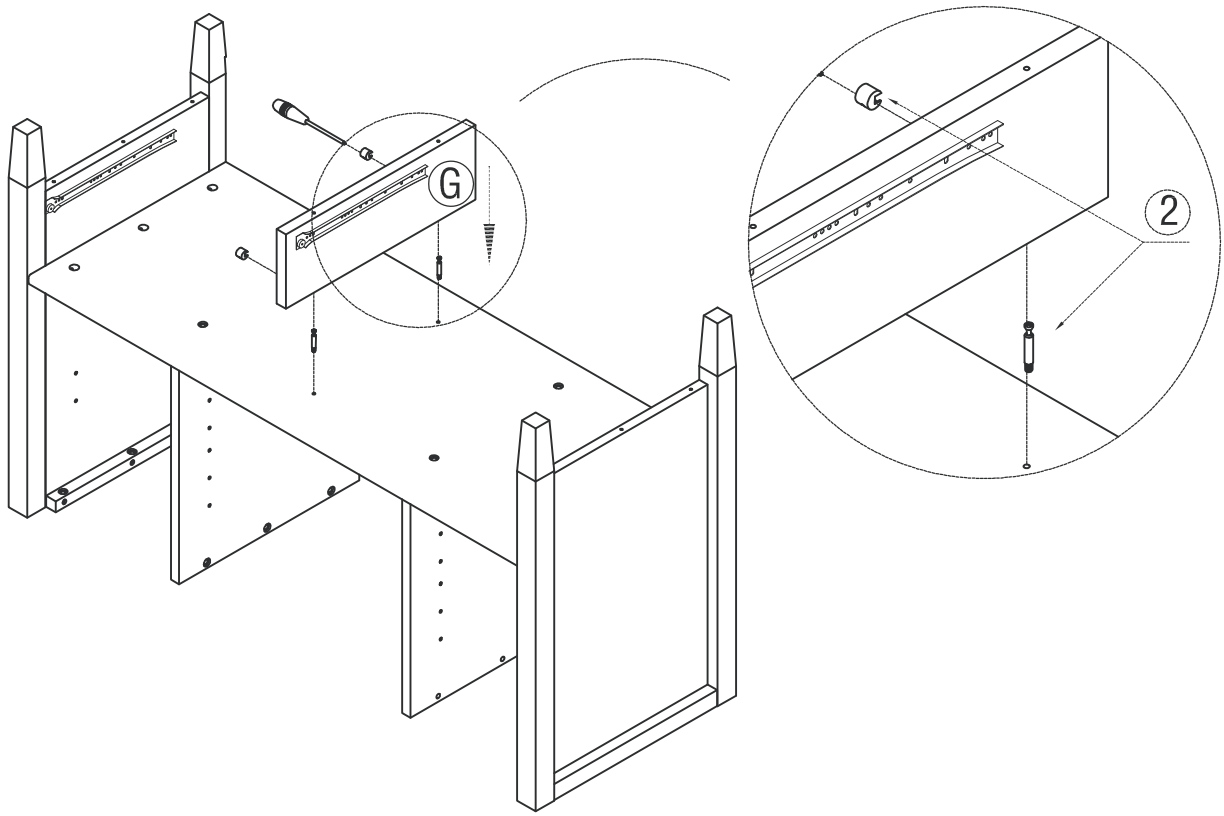

STEP 8

1. Attach 2 Cam Lock Pins (2) to bottom of Bottom Shelf (C) using guide holes in centre.
2. Align and insert pins into Drawer Glide (G).
3. Insert 2 Cam Locks (2) into pre-drilled holes on Centre Drawer Glide (G).
4. Using a flathead screwdriver tighten Cam Locks into Pins.

ÉTAPE 8

1. Fixer 2 goujons de serrure (2) au bas de la tablette centrale (C) en se guidant sur les trous au centre.
2. Aligner et insérer les goujons dans le tiroir coulissant (G).
3. Insérer 2 serrures (2) dans les trous prépercé du tiroir coulissant central (G).
4. Utiliser un tournevis à tête plate pour serrer les serrures sur les goujons.

WARM SHAKER / NORFOLK / LEXINGTON
TV MEDIA STAND
MEUBLE-TÉLÉ MEDIA

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

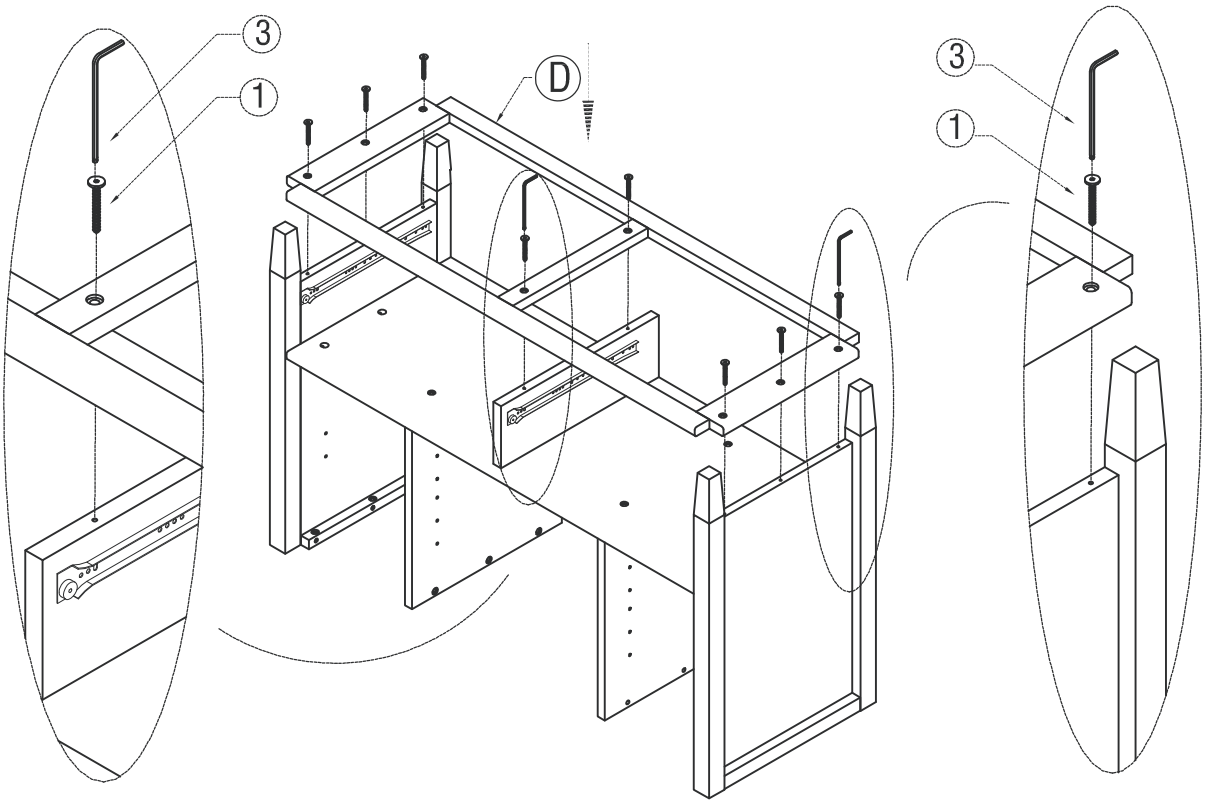

STEP 9

1. Attach Bottom Support (D) to Sides (B) and Centre Drawer Glide (G) using Allen Key Screws (1) through pre-drilled holes.

ÉTAPE 9

1. Fixer le support inférieur (D) aux panneaux (B) et au tiroir coulissant central (G) au moyen de vis Allen (1) dans les trous prépercés.

WARM SHAKER / NORFOLK / LEXINGTON
TV MEDIA STAND
MEUBLE-TÉLÉ MEDIA

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

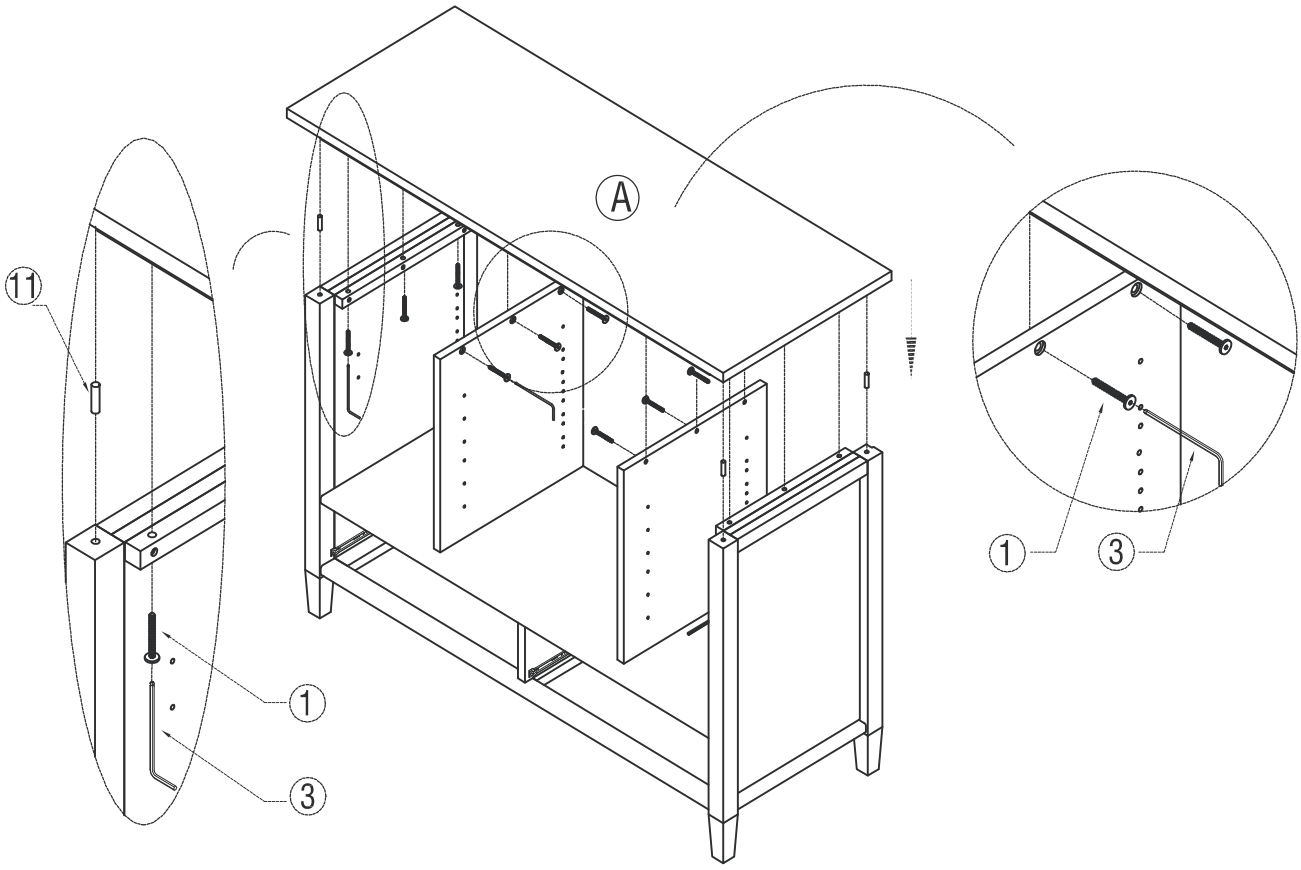

STEP 10

1. Insert 2 Dowels (11) into top corners of each Side (B) .
2. Align pre-drilled holes on bottom corners of Top (A) with Dowels (11) in Sides (B) .
3. Insert Dowels into top.
4. Using Allen Key Screws (1) attach Top (A) to Sides (B) and to Shelf Sides (E) .

ÉTAPE 10

1. Insérer deux goujons (11) dans les coins supérieurs de chaque panneau (B) .
2. Aligner les trous prépercés inférieur au dessus (A) avec des goujons (11) dans les panneaux (B) .
3. Insérer les goujons sur le dessus.
4. Utiliser des vis Allen (1) pour attacher le dessus (A) aux panneaux (B) et au côté de la tablette (E) .

uctions sur l'emballage de la bride.

WARM SHAKER / NORFOLK / LEXINGTON
TV MEDIA STAND
MEUBLE-TÉLÉ MEDIA

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

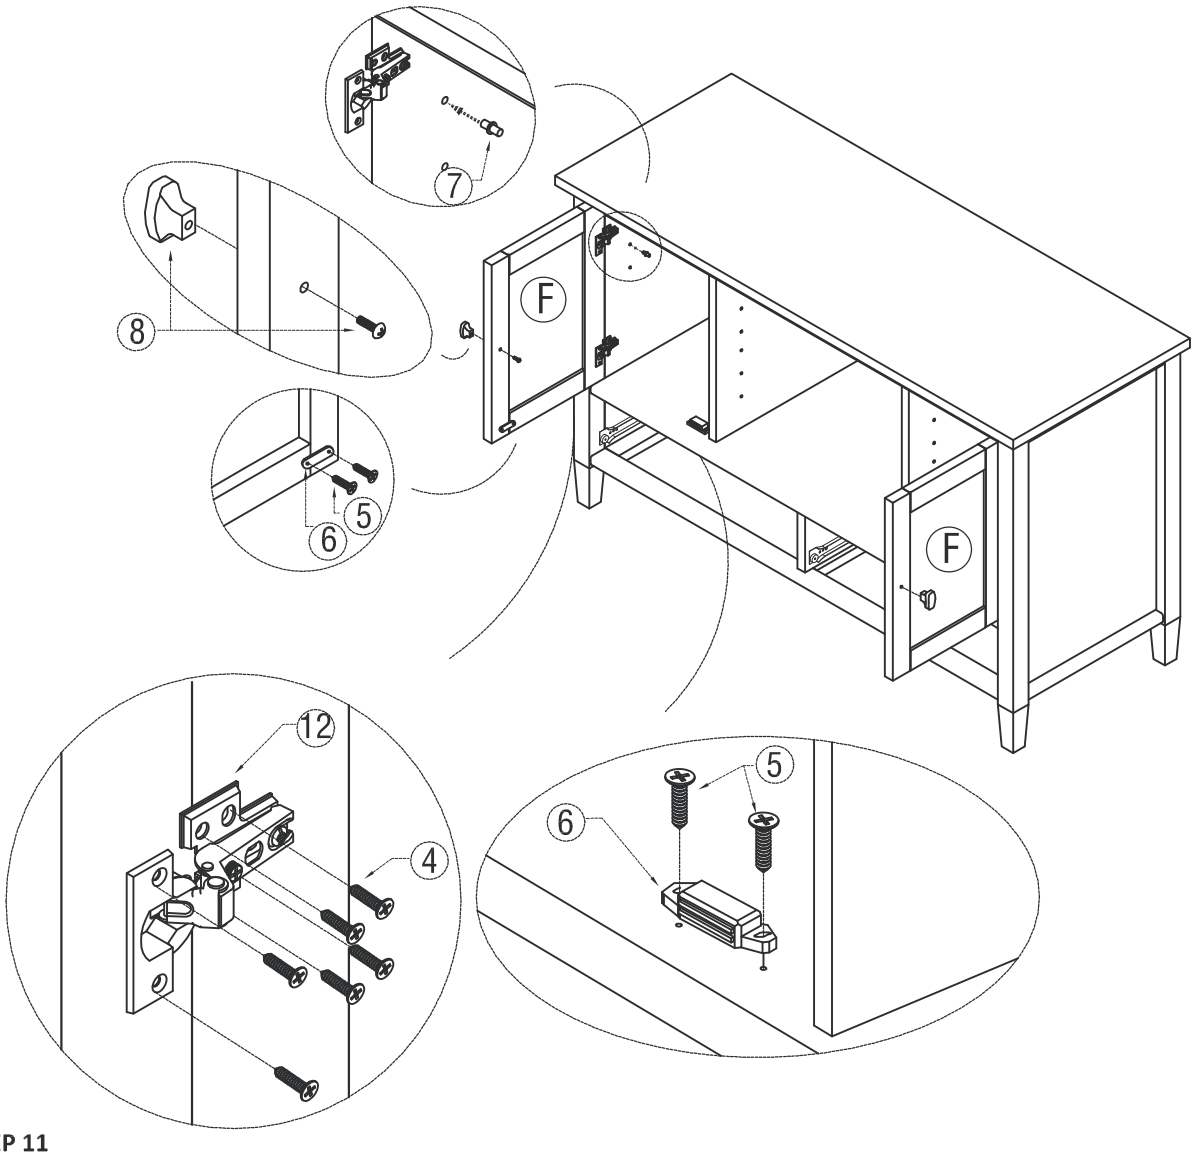

STEP 11

1. Attach Adjustable Hinges (12) to Doors (F) and Sides (B) using Phillips Long Screws (4).
2. Attach Magnet Plates (6) to bottom corner of Doors (F) using Phillips Short Screws (5) into guide holes on Doors (F).
3. Attach Magnet (6) using Phillips Long Screws (5) into guide holes on Centre Shelf (C).
4. Use a Phillips screwdriver to attach Handles (8) to Doors (F).

ÉTAPE 11

1. Fixer les charnières ajustables (12) aux portes (F) et aux panneaux (B) au moyen de grandes vis à tête étoilée (4).
2. Fixer les plaques aimantées (6) au bas des portes (F) au moyen de petites vis à tête étoilée 5 dans les trous des portes (F).
3. Fixer l'aimant (6) au moyen de vis petites à tête étoilée (5) en se guidant sur les trous de la tablette centrale (C).
4. Utiliser un tournevis à tête étoilé pour fixer les poignées (8) aux portes (F).

WARM SHAKER / NORFOLK / LEXINGTON
TV MEDIA STAND
MEUBLE-TÉLÉ MEDIA

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

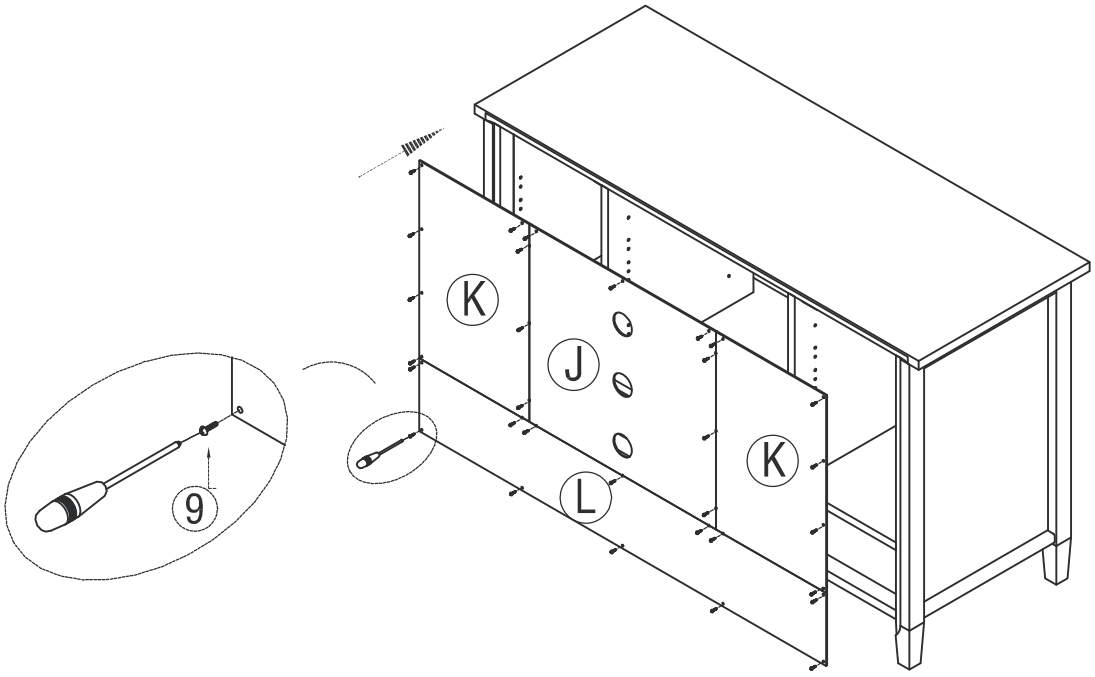

STEP 12

1. Using Phillips Round Head Screws (9) attach Back Panels (J) (K) (L) to back of TV Stand.

ÉTAPE 12

1. Au moyen de vis à tête ronde étoilée (9) fixer les panneaux arrières (J) (K) (L)
   à l'arrière du meuble-télé.

WARM SHAKER / NORFOLK / LEXINGTON
TV MEDIA STAND
MEUBLE-TÉLÉ MEDIA

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

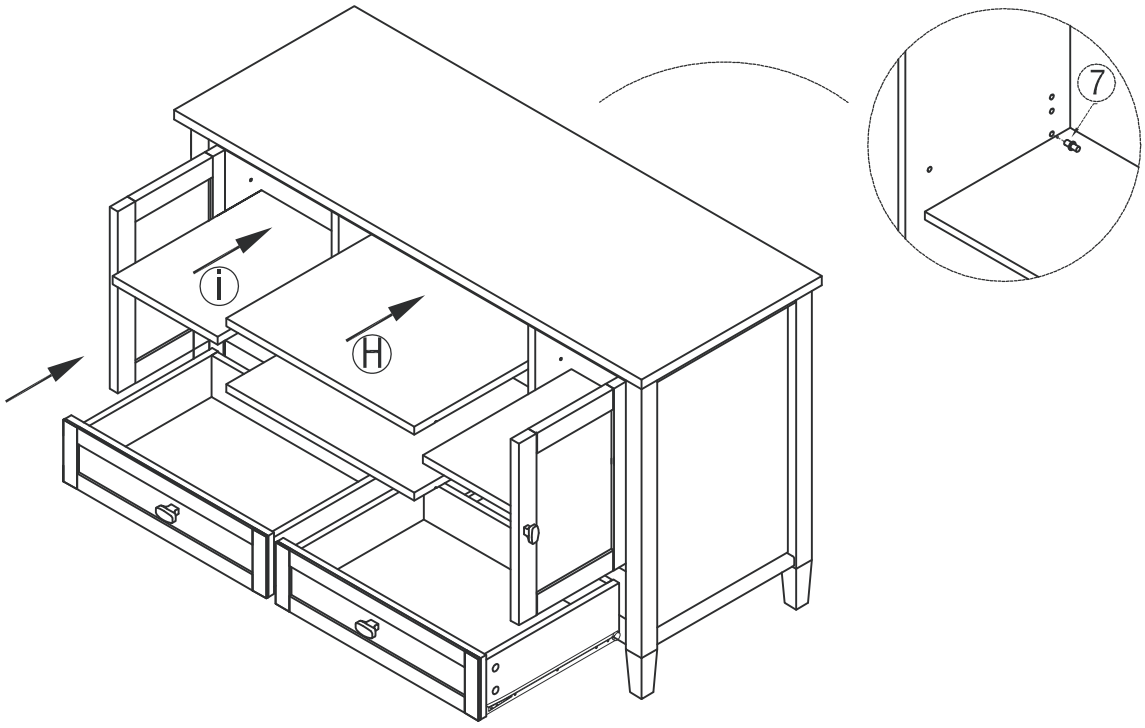

STEP 13

1. Use Shelf Supports (7) for each shelf (H) or (I) in desired location.

2. 2 Shelf Supports (7) may be used on back top of each shelf (H) or (I) as a tipping restraint.

ÉTAPE 13

1. Utiliser les supports de tablette (7) pour chaque tablette (H) ou (I) à la position souhaitée.

2. 2 supports de tablette (7) peuvent être utilisés à l'arrière du dessus de chaque tablette (H) ou (I) en guise de bride de fixation.

WARM SHAKER / NORFOLK / LEXINGTON
TV MEDIA STAND
MEUBLE-TÉLÉ MEDIA

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

STEP 14
ÉTAPES 14

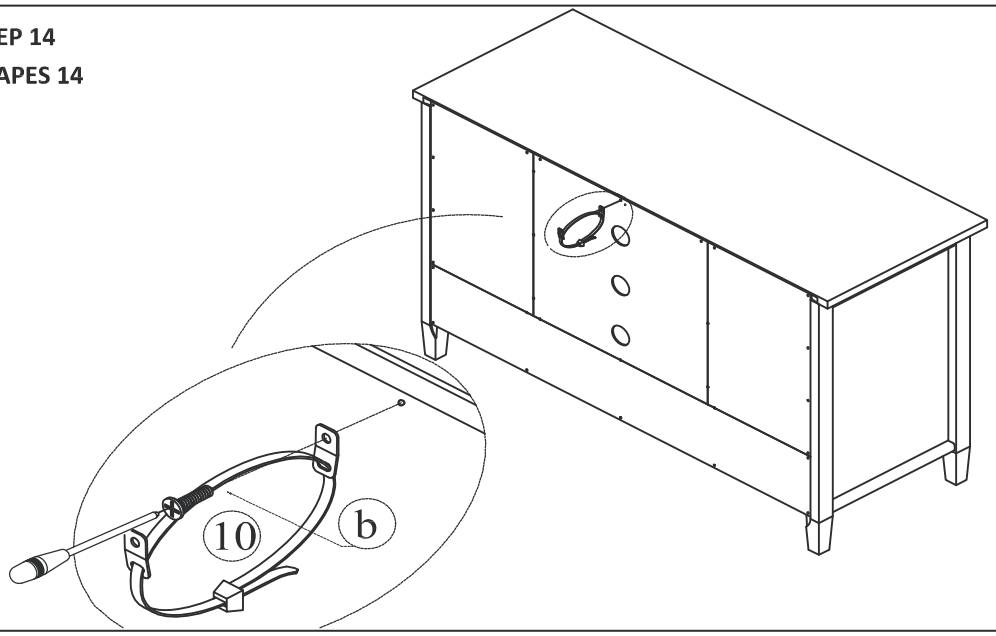

STEP 15
ÉTAPES 15

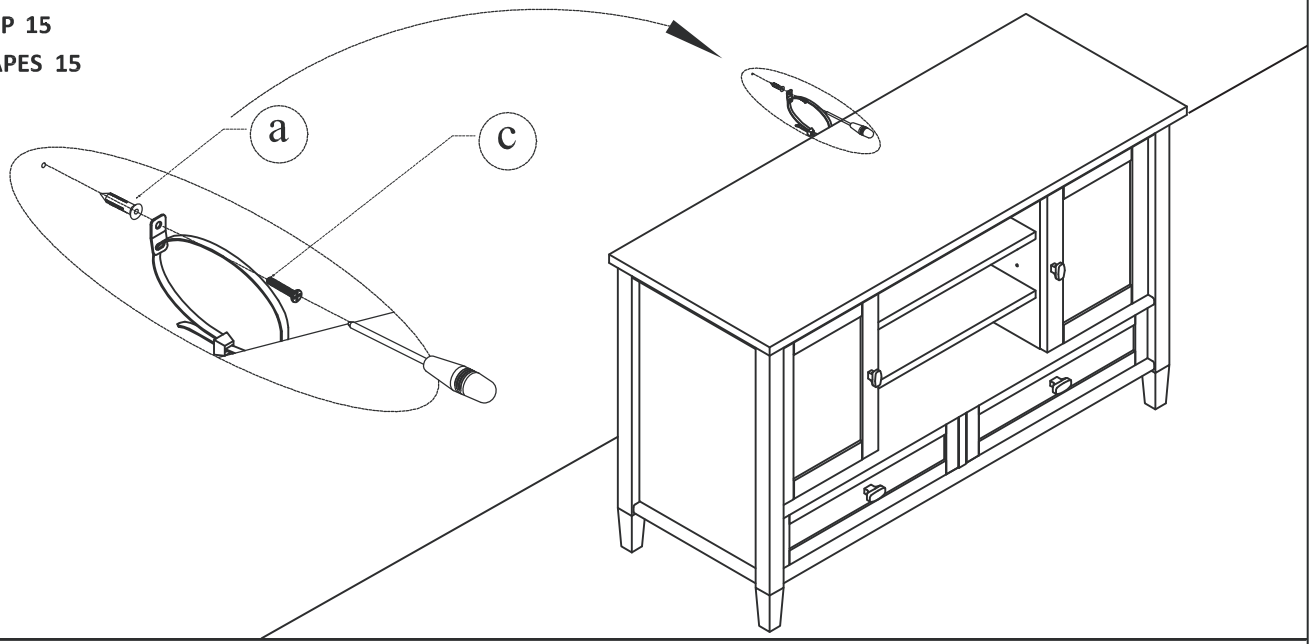

STEP 14 & 15

1. To attach Tipping Restraint (10), follow instructions on Tipping Restraint package.

ÉTAPES 14 et 15

1. Pour installer la bride de fixation (10), observer les instructions sur l'emballage de la bride.

When you determined the location for your unit, install the Furniture Tipping restraint. Carefully follow the instructions contained on the package.

Quand vous avez déterminé l'emplacement du meuble, installez la courroie de retenue. Veillez à suivre avec soin les instructions contenues dans l'emballage.